

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 Кардиган ●●●

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина по спинке 72 см.

Вам потребуется

Эластичное вязаное полотно 2,10 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин H 609; 4 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: только эластичные вязаные полотна, трикотажные полотна с ворсовой/махровой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратит внимание на линии и данные именно для модели 111. Детали бумажной выкройки наложить на вязаное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на вязаном полотне.

Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой



- | | |
|--------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Рукав | 2х |
| 4 Планка застежки | 4х |

(из которых 2х в качестве внутренних деталей)

а) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 17 см, включая припуски;

б) пояс по нижнему срезу длиной 103–107–111–115–119 см и шириной по 11 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к внешним планкам застежки (детали 4) с изнаночной стороны.

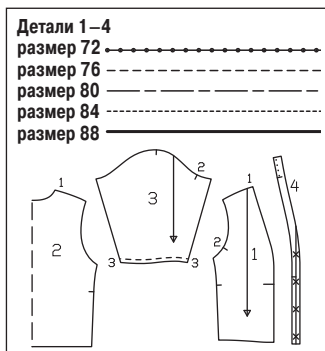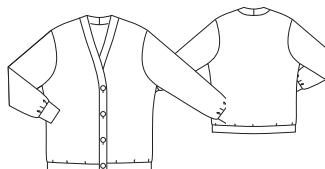

Пошив

Рекомендации по работе с вязаными полотнами: детали кроя из вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Рукава втачать в проймы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить на рукава.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить шов рукава и боковой шов (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Пояс по нижнему срезу сложить вдоль пополам, продольные срезы пояса притачать вместе к нижнему срезу кардигана. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ На внешних и внутренних планках застежки стачать задние средние срезы. Припуски швов разутюжить. Внешнюю дублированную прокладкой планку застежки приколоть к срезам бортов и горловины кардигана лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на планке с плечевыми швами. Притачать. Припуски шва заутюжить на планку. На внутренней планке припуск по внутреннему срезу заутюжить на изнаночную сторону. Внутреннюю планку приколоть к уже притачанной внешней планке лицевой стороной к лицевой стороне, стачать нижние короткие и внешние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. Внутреннюю планку отвернуть на изнаночную сторону, приметать поверх шва притачивания внешней планки. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания планки, закрепляя внутренний срез.


■ Концы манжет стачать лицевой стороной внутрь. Припуски швов разутюжить. Манжеты сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь.

■ Нижние срезы рукавов присборить до длины манжет плюс ок. 3 см. Продольные срезы каждой манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив швы. Припуски шва обметать вместе.

■ На правой планке застежки обметать петли, длина петель зависит от размера пуговиц. Пуговицы пришить к левой планке.

План раскладки

Эластичное вязаное полотно шириной 140 см

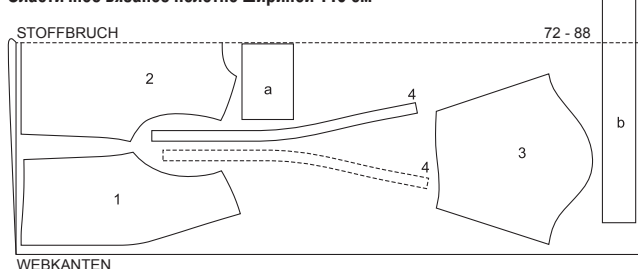

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Деталь б выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута вязаного полотна.